


Alienware® M18x преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


Свързване на AC адаптера

Свържете адаптера към конектора за захранване на компютъра, а после към изправен ел. контакт.

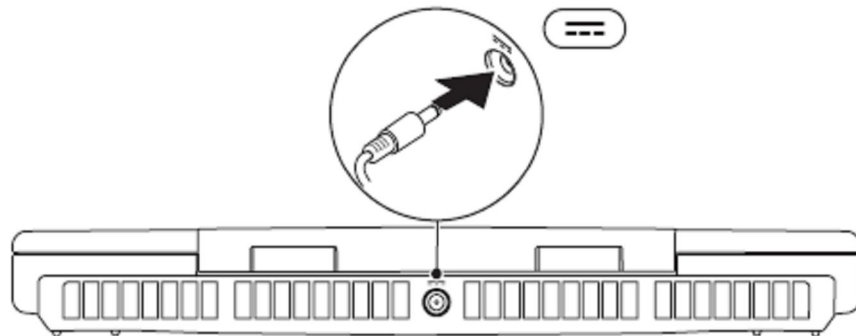


Свързване на мрежовия кабел (опция)

За да използвате кабелна мрежа, свържете мрежовия кабел.

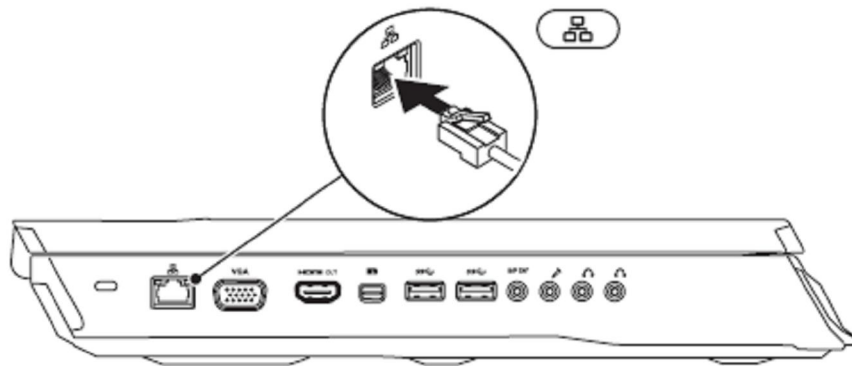

Включване на компютъра


Включете компютъра от бутона.

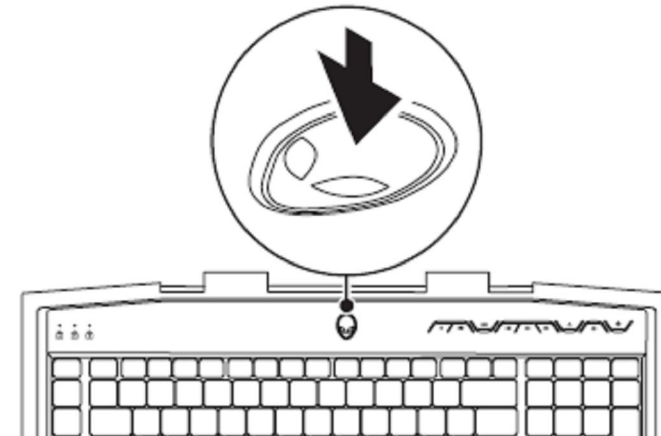

Настройка на операционната система


За да настроите Windows за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, които ще ви преведат през няколко стъпки за конфигурация. Препоръчваме ви да направите Backup на операционната система след завършване на конфигурацията.

Изключване на компютъра

1. Съхранете и затворете всички отворени файлове и програми.
2. Кликнете върху Start  → Shut Down.

КОМПОНЕНТИ НА ЛАПТОПА

Компоненти на левия панел

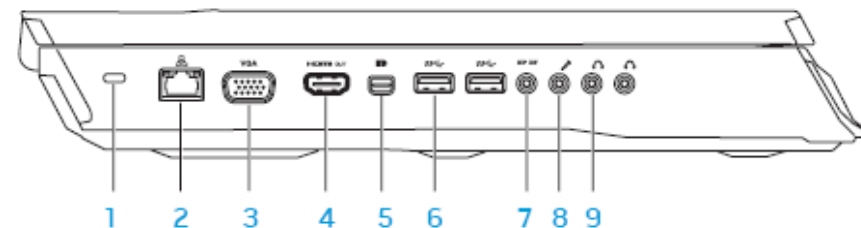

1. Slot за защитен кабел против кражба.

2.  Мрежов конектор

3.  VGA конектор


За свързване на монитор или проектор.


4.  HDMI изход

За свързване към телевизор за многоканален аудио и видео сигнал.


5.  Mini-DisplayPort конектор

За свързване на външен DisplayPort монитор или проектор.


6.  USB 3.0 конектори (2)

7.  Аудио изход/ Конектор за слушалки/ S/PDIF конектор

8.  Конектор за микрофон


9.  Конектори за слушалки (2)


Компоненти на десния панел

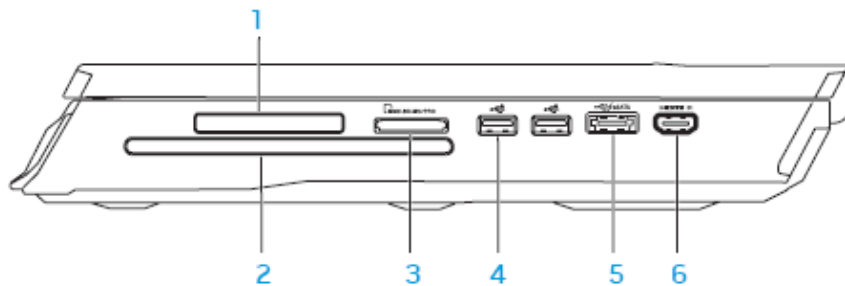


1. ExpressCard слот

2. Оптично устройство

3.  9-в-1 четец за карти

4.  USB 2.0 конектори (2)

5.  eSATA/USB комбиниран конектор с USB PowerShare
USB PowerShare функцията ви позволява да зареждате USB устройства докато компютърът е включен, изключен или в състояние Sleep.

Някои USB устройства се зареждат само при включен компютър.


Ако изключите компютъра докато зареждате USB устройство, то спира да се зарежда. За да продължите зареждането, разкачете и отново свържете кабела на устройството.

USB PowerShare функцията автоматично се изключва, когато зарядът на батерията падне под 10%.

6.  HDMI вход


За свързване към HDMI изхода на видео устройство или устройство за игра. HDMI входа работи само при включен компютър.

Компоненти на задния панел

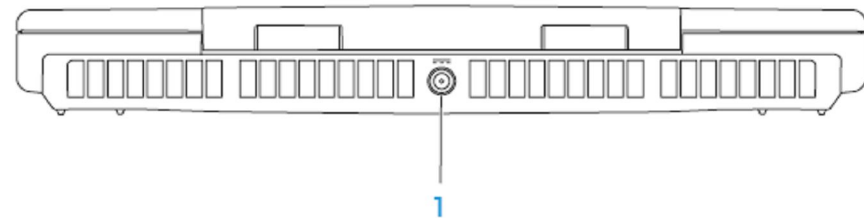

1. Конектор за AC адаптера

Компоненти на дисплея

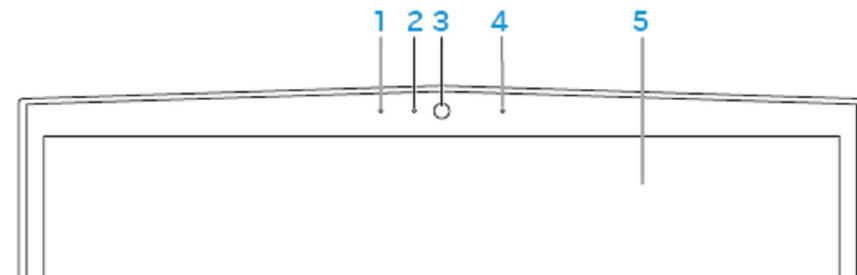

1. Ляв цифров микрофон


2. Индикатор за активност на камерата

3. Камера

4. Десен цифров микрофон

5. Дисплей

Компоненти на основата и клавиатурата

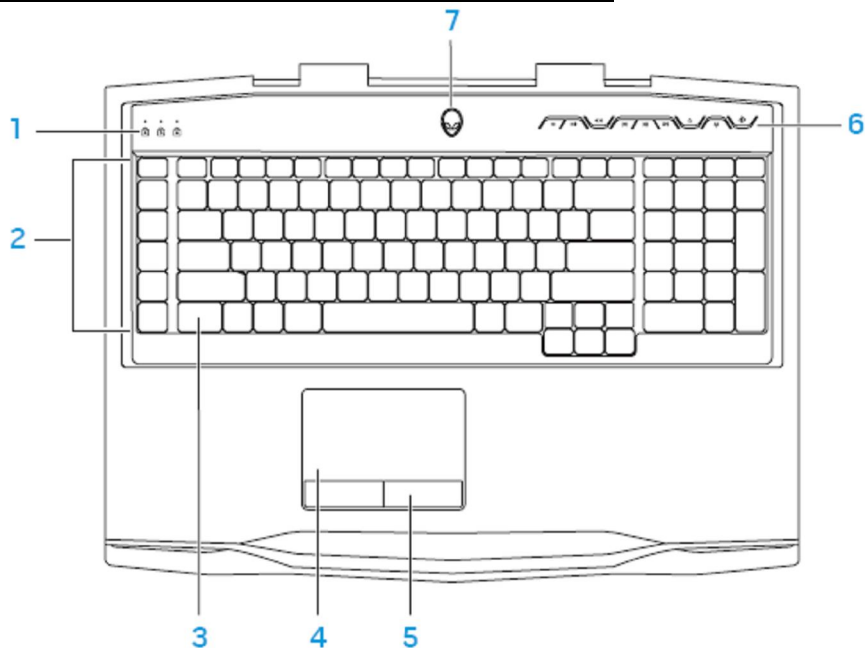

1. Индикатори за статуса (3)
Показват дали са включени режимите Caps Lock, Number Lock или Scroll Lock.
2. Макро клавиши
Можете да задавате предефинирани функции, макроси или кратки пътища за вашите игри като използвате TactX Macro Key Controls опцията в Alienware Command Center.
3. Клавиатура с подсветка
4. Сензорен панел TouchPad
Осигурява функционалността на мишка – движение на курсора, преместване на избрани елементи, скролиране, мащабиране и др.
5. Бутони на TouchPad (2 бр.)
Осигуряват ляв и десен клик, като функциите на мишката.
6. Мултимедийни клавиши (9)
7. Бутон Вкл./Изкл. и индикатор за статуса на захранването
Можете да промените цвета на индикатора от AlienFX софтуера.

Ако компютърът работи на адаптер:

Свети в синьо или избран цвят за захранване – батерията е напълно заредена.

Свети в синьо или избран цвят за захранване с преминаване в оранжево или избран цвят за батерия – батерията се зарежда.

Свети в синьо или избран цвят за захранване с преминаване в черно – компютърът е в режим Standby.

Ако компютърът работи на батерия:

Свети в оранжево или избран цвят за батерия – батерията е напълно заредена.

Свети в оранжево или избран цвят за батерия с преминаване в черно – компютърът е в режим Standby.

Примига в оранжево или избран цвят за батерия – зарядът на батерията е слаб.

Мултимедийни клавиши

	Намалява силата на звука.
	Усилва звука.
	Изключва звука.
	Възпроизвеждана предишна песен/ раздел.
	Възпроизвеждане/ пауза.
	Възпроизвеждане на следваща песен/ раздел.
	Изкарване на тавата на оптичното устройство.
	Включва и изключва безжичните комуникации.
	За достъп до Alienware Command Center.

Функционални клавиши

Клавиш <Fn> се намира в долния ляв ъгъл на клавиатурата и се използва в комбинация с други клавиши, за да активира определени функции. Натиснете клавиш <Fn> заедно с някой от долните клавиши:



За задействане на режим Suspend. В този режим дисплеят и някои устройства се изключват за пестене на електроенергия.



Показва статуса на батерията.



Включва и изключва звука.



Увеличава яркостта на дисплея.



Намалява яркостта на дисплея.



За превключване между свързани външни дисплеи.



За превключване между вградената и дискретна графика.



За превключване между външен HDMI сигнал.



Включва и изключва камерата.



Включва и изключва Microsoft Mobility Center.



Включва и изключва Alien FX осветяването.



Включва и изключва TouchPad.

Възстановяване на операционната система

За да възстановите фабричния имидж на операционната система като запазите вашите файлове:

1. Изключете компютъра.
2. Разкачете всички свързани към компютъра устройства и махнете скоро добавян вътрешен хардуер.
3. Включете компютъра.
4. Когато се появи Alienware логото, натиснете <F8> няколко пъти, за да достъпите **Advanced Boot Options** прозореца.

5. Изберете **Repair Your Computer**.
6. От меню **System Recovery Options** изберете **AlienRespawn and Emergency Backup** и следвайте инструкциите върху екрана.

Тази операция може да отнеме един час или повече, в зависимост от размера на данните.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете продукта върху твърда и равна повърхност.
- Не блокирайте вентилационните отвори на компютъра.
- Не поставяйте никакви предмети във вентилационните или други отвори на компютъра.
- Не използвайте компютъра в близост до радиатори и източници на топлина.
- Не използвайте компютъра във влажна среда или в близост до вода.
- Използвайте само заземени електрически контакти.
- Не използвайте оборудване захранвано от ел. мрежата по време на гръмотевична буря.
- Преди почистване на компютъра, го изключете от електрическия контакт. Почиствайте преносимия компютър или екрана с мека кърпа, навлажнена с вода. Отстранете влагата от дисплея бързо и запазете дисплея сух. Не използвайте препарати за почистване на прозорци, за да почистите своя дисплей.
- При изключване на кабела от контакта хванете щепсела, а не кабела.
- Използвайте само предоставения от Dell променливотоков адаптер.

Декларация за съответствие

С настоящата, Dell Inc. декларира, че всички изделия на Dell, маркирани със знака CE, включващи функционалност за терминално оборудване за радио и телекомуникации, съответстват на основните изисквания и на други съответни условия на Директива 1999/5/ЕС.