


# Dell™ Inspiron™ 14z (N411z) преносим компютър

## Кратко ръководство на потребителя

### ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


#### Свържете на AC адаптера

Свържете адаптера към конектора за захранване на компютъра, а после към изправен електрически контакт.

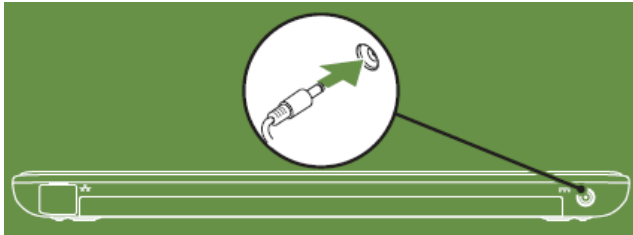


#### Свържете мрежовия кабел (опция)


За да използвате кабелна мрежа, свържете мрежовия кабел.

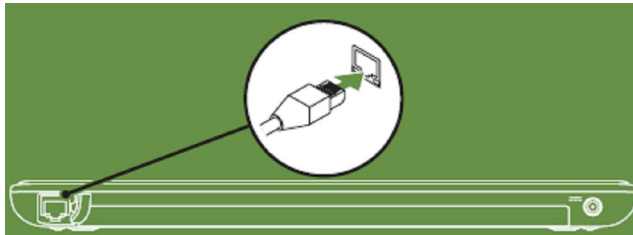

#### Включете компютъра от бутон ВКЛ/ИЗКЛ

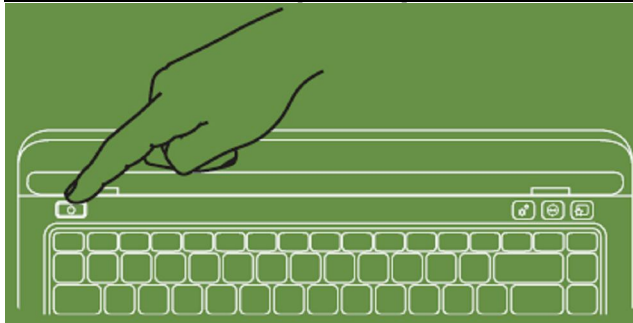

#### Работа с клавиша за безжичен достъп

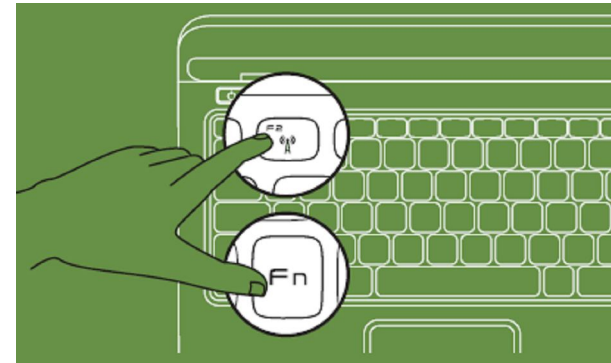


За да включите безжичната функционалност:

1. Уверете се, че компютърът е включен.
2. Натиснете клавишна комбинация <Fn><F2>.

Показва се текущият безжичен статус.

*Включена безжична функционалност*




*Изключена безжична функционалност*



3. Натиснете клавишна комбинация <Fn><F2> отново, за да промените безжичния статус.

### ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

1. Мрежов конектор
2. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
3. Mini DisplayPort конектор
4. HDMI конектор
5. USB 2.0 конектор с PowerShare
6. 3-в-1 четец за карти
7. Индикатор за захранването
8. Индикатор за активност на твърдия диск
9. Индикатор за статуса на батерията
10. Индикатор за безжичния статус

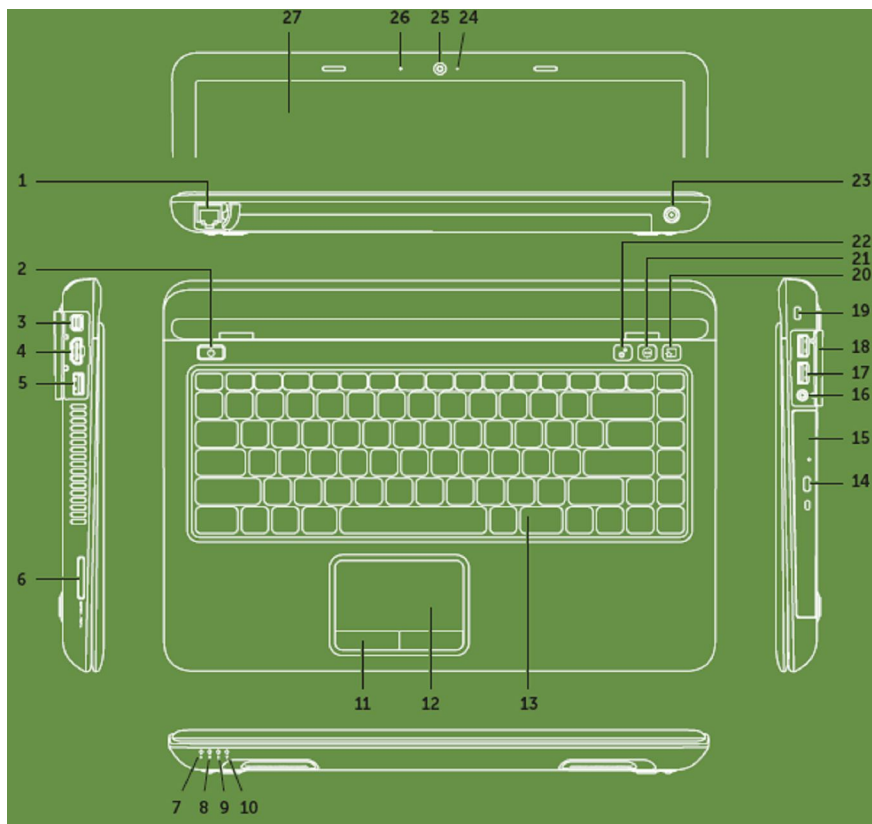

- 11. Touch pad бутони (2)  
*Осигуряват ляв и десен клик, като функциите на мишката.*
- 12. Сензорен панел Touch Pad  
*Осигурява функционалността на мишка – движение на курсора, преместване на избрани елементи, превъртане, мащабиране и др.*
- 13. Клавиатура
- 14. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
- 15. Оптично устройство
- 16. Аудио изход/ Конектор за слушалки
- 17. USB 3.0 конектори (2)
- 18. Защитен капак на конектор
- 19. Слот за заключване против кражба
- 20. Бутон за стартиране на Dell Instant Launch
- 21. Бутон за стартиране на Dell Support Center

- 22. Бутон за стартиране на Windows Mobility Center
- 23. Конектор за захранващия кабел
- 24. Индикатор за уеб камерата
- 25. Уеб камера
- 26. Микрофон
- 27. Дисплей

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете компютъра върху твърда и равна повърхност.
- Не поставяйте компютъра върху легло, диван, килим или друга мека тъкан.
- Пазете уреда си на разстояние от източници на топлина.
- Не поставяйте никакви предмети във въздушните или други отвори на компютъра.
- Не използвайте компютъра във влажна среда.
- Не използвайте оборудване захранвано от ел. мрежата по време на гръмотевична буря.
- Преди почистване на компютъра, го изключете от електрическия контакт. Почиствайте преносимия компютър или екрана с мека кърпа, навлажнена с вода. Отстранете влагата от дисплея бързо и запазете дисплея сух. Не използвайте препарати за почистване на прозорци.
- При изключване на кабела от контакта хванете щепсела, а не кабела.
- Използвайте само предоставения от Dell AC адаптер.

## CE обозначение

**CE** Този продукт отговаря на Директива 2006/95/ЕС за ниско напрежение, Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост и техните изменения. Различните версии на този продукт може да разполагат с интегрирани модули или допълнителни карти, поддържащи безжични и телекомуникационни операции. Тези безжични и телекомуникационни периферни устройства са оценени като съвместими с този продукт и, когато ги има, са в съответствие с Директива 1999/5/ЕС за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE).