


Dell™ Inspiron™ N7110 преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


Свързване на АС адаптера

Свържете адаптера към конектора за захранване на компютъра, а после към изправен ел. контакт.

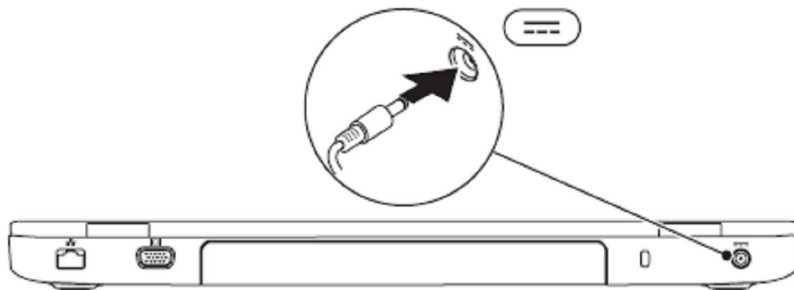


Свързване на мрежовия кабел (опция)

За да използвате кабелна мрежа, свържете мрежовия кабел.

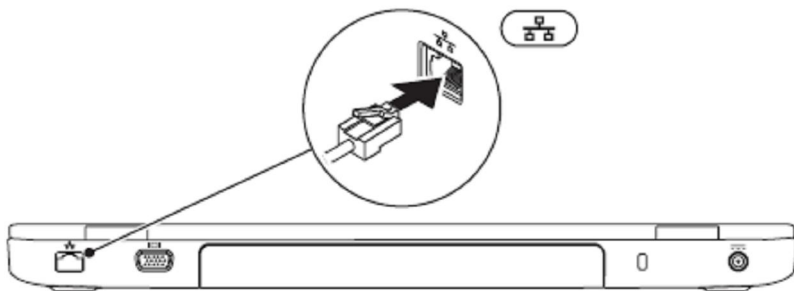

Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.

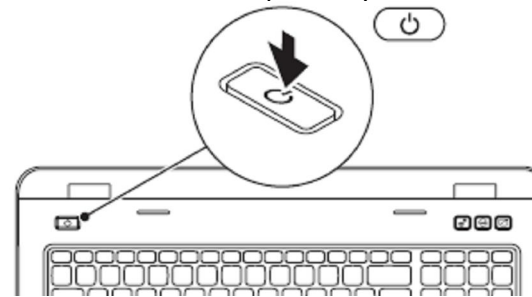

Настройка на операционната система


За да настроите Windows за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, които ще ви преведат през няколко стъпки за конфигурация.

За да настроите Ubuntu за пръв път, следвайте инструкциите на екрана.


Създаване на Backup на опер. система


1. Уверете се, че компютърът е включен в електрическата мрежа.
2. Поставете USB памет или DVD диск в компютъра.
3. Кликнете върху *Start* → *Programs* → *Dell DataSafe Local Backup*.
4. Кликнете върху *Create Recovery Media*.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Работа с клавиша за безжичен достъп

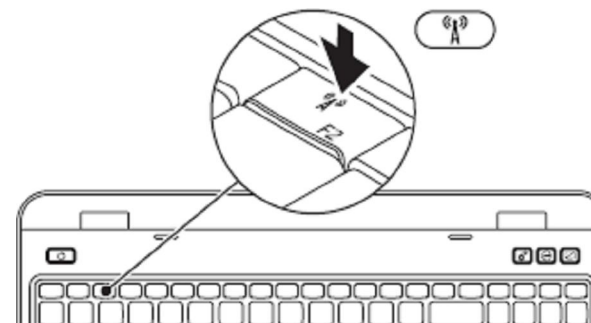


За да включите безжичната функционалност:


1. Уверете се, че компютърът е включен.
2. Натиснете клавиш Fn в комбинация с клавиш , който се намира на реда с функционални клавиши на клавиатурата.
3. Показва се текущият безжичен статус.
Включена безжична функционалност



Изключена безжична функционалност






За да изключите безжичната функционалност:

Натиснете клавиш Fn в комбинация с клавиш  отново.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА INSPIRON



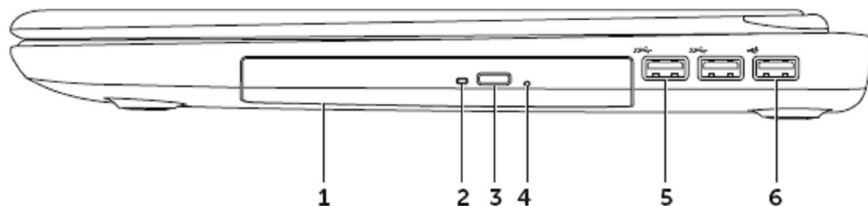


Компоненти на десния панел

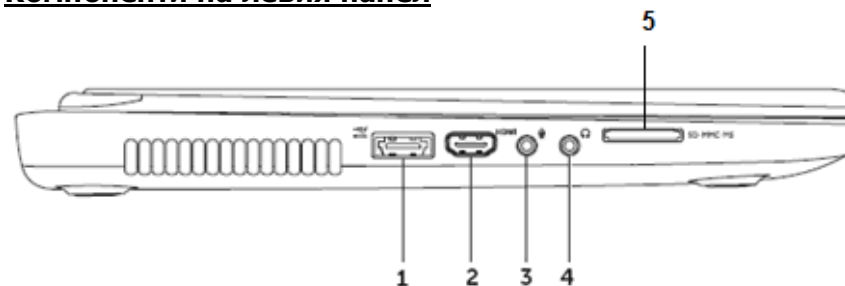


1. Оптично устройство
2. Индикатор на безжичното устройство
Примигва, когато натиснете бутона за изваждане на оптичното у-во или при четене на данни от диск.
3. Бутон за оптичното устройство
Отваря тавата на оптичното устройство.
4. Отвор за спешно отваряне на оптичното устройство, ако бутон не работи
5.  USB 3.0 конектори (2 бр.)
6.  USB 2.0 конектор




Компоненти на левия панел



1.  eSATA/USB конектор с USB PowerShare
*USB PowerShare функцията ви позволява да зареждате USB устройства докато компютърът е включен, изключен или в състояние Sleep.
Някои USB устройства се зареждат само при включен компютър.
Ако изключите компютъра докато зареждате USB устройство, то спира да се зарежда. За да продължите зареждането, разкачете и отново свържете кабела на устройството.*
2.  HDMI конектор
За свързване към телевизор за 5.1 аудио и видео сигнал.
3.  Аудио вход/ Конектор за микрофон
За свързване на микрофон или входния сигнал за работа с аудио програми.
4.  Аудио изход/ Конектор за слушалки
За свързване на слушалки, тонколони или звукова система.
5.  SD·MMC·MS 8-в-1 четец за карти

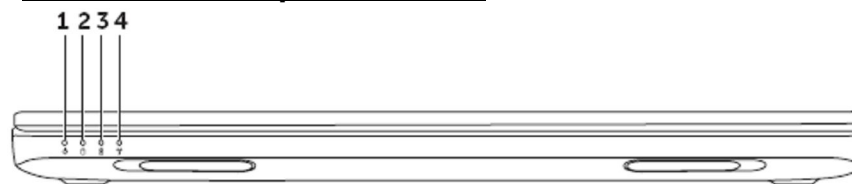Компоненти на предния панел






-  Индикатор за захранването
 - Свети в бяло – компютърът е включен.
 - Примигва в бяло – компютърът е в състояние Standby.
 - Не свети – компютърът е изключен или в състояние Hibernate.
-  Индикатор за активност на твърдия диск
 - Светва при четене или писане на данни.
-  Индикатор за статуса на батерията


	Индикатор	Компютър	Заряд на батерията
Адаптер	Свети в бяло	Включен/standby/ изключен/hibernate	Зарежда се
	Не свети	Включен/standby/ изключен/hibernate	Напълно заредена
Батерия	Свети в оранжево	Включен/standby	<= 10%
	Не свети	Включен/standby/ изключен/hibernate	Не се зарежда





Компоненти на задния панел



-  Мрежов конектор
-  VGA конектор
За свързване на монитор или проектор.
- Слот за защитен кабел против кражба
-  Конектор за AC адаптера
За свързване на AC адаптера, който захранва компютъра и зарежда батерията.

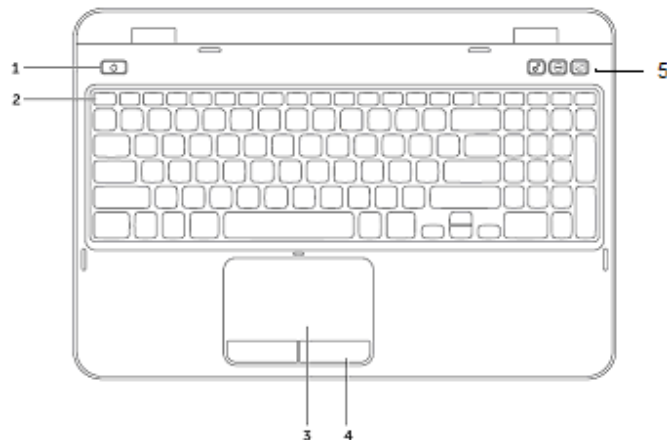





Компоненти на основата и клавиатурата




-  Бутон Вкл./Изкл.
- Функционални клавиши
- Сензорен панел Touch Pad
Осигурява функционалността на мишка – движение на курсора, преместване на избрани елементи, скролиране, мащабиране и др.
- Touch pad бутони
Осигуряват ляв и десен клик, като функциите на мишката.
-  Бутон Windows Mobility Center
 Бутон Dell Support Center
 Бутон за включване/изключване на дисплея

Мултимедийни клавиши




	Възпроизвеждана предишна песен/ раздел.
	Възпроизвеждане/ пауза.
	Възпроизвеждане на следваща песен/ раздел.
	Намалява силата на звука.
	Усилва звука.
	Изключва звука.

Компоненти на дисплея

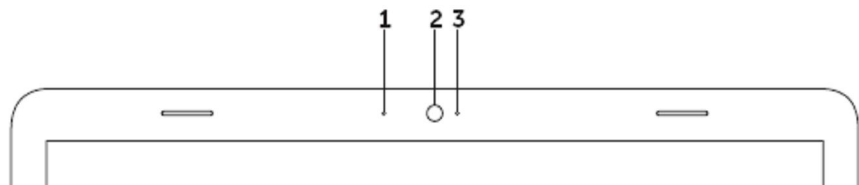

1. Микрофон
2. Камера
3. Индикатор за камерата


Използване на TouchPad

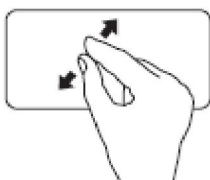

Мащабиране

За да увеличите съдържанието на активния екран: Раздалечете два пръста.


За да намалите съдържанието на активния екран: Приближете два пръста.

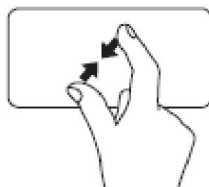

Завъртане

Позволява завъртане на активното съдържание на екрана на порции от 90°. Поставете палеца си на едно място и движете друг пръст дъгообразно наляво или надясно.

Превъртане

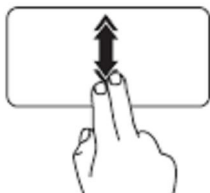


Вертикално превъртане


Движете два пръста нагоре или надолу, за да активирате автоматично вертикално превъртане в активния прозорец. Докоснете TouchPad, за да спрете автоматичното превъртане.

Хоризонтално превъртане

Движете два пръста наляво или надясно, за да активирате автоматично хоризонтално превъртане в активния прозорец.

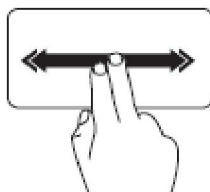

Докоснете TouchPad, за да спрете автоматичното превъртане.

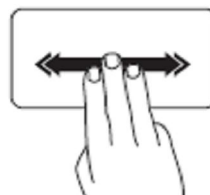

Прелистване

Движете бързо три пръста наляво или надясно, за да прелистите съдържанието на активния прозорец наляво или надясно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете продукта върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10.2 см разстояние от всички страни на компютъра за вентилация.
- Не поставяйте компютъра върху легло, диван, килим или друга мека тъкан.
- Пазете уреда си на разстояние от източници на топлина.
- Не поставяйте никакви предмети във въздушните или други отвори на оборудването.
- Не използвайте оборудването във влажна среда.
- Не използвайте оборудване захранвано от ел. мрежата по време на гръмотевична буря.
- Преди почистване на компютъра, го изключете от електрическия контакт. Почиствайте преносимия компютър или екрана с мека кърпа, навлажнена с вода. Отстранете влагата от дисплея бързо и запазете дисплея сух. Не използвайте препарати за почистване на прозорци, за да почиствате своя дисплей.
- При изключване на кабела от контакта хванете щепсела, а не кабела.
- Използвайте само предоставения от Dell AC адаптер.

СЕ обозначение

Този продукт отговаря на 2006/95/ЕС (Нисковолтова директива), 2004/108/ЕС (Директива за електромагнитна съвместимост) и измененията на Европейския съюз. Различните версии на този продукт може да разполагат с интегрирани модули или допълнителни карти, поддържащи безжични и телекомуникационни операции. Тези безжични и телекомуникационни периферни устройства са оценени като съвместими с този продукт и, когато ги има, са в съответствие с 1999/5/ЕС (Директива R&TTE за радио и телекомуникационни интерфейси).